



So messen Sie richtig:


Montage in der Fensterfalz, Befestigung mit Schrauben im Fensterrahmen:

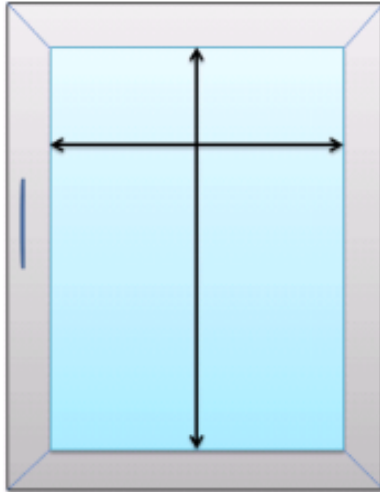

gerader Falz

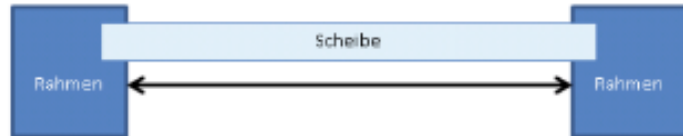


schräger Falz

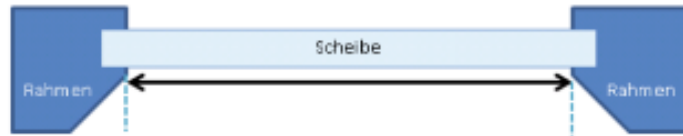

Höhe : Rahmenkante bis Rahmenkante

Breite: 1. Rahmenkante bis Rahmenkante (0,3 cm werden von uns abgezogen, damit die Anlage nicht auf dem Fenstergummi reibt) **oder**
2. Fertigmaß = Innenkante Scheibengummi bis Innenkante Scheibengummi, d.h. die reine Glasscheibe, Fertigmaß vermerken!

Montage mit Klemmträger:

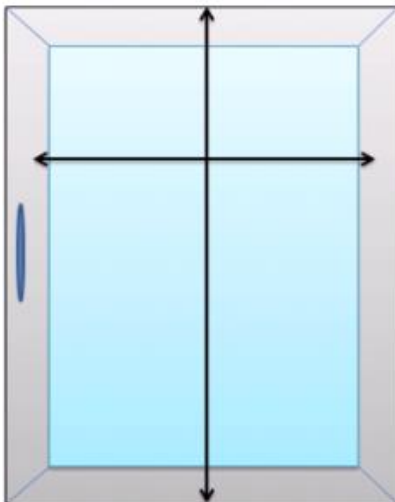

Höhe: Rahmenhöhe des Fensterflügels

Breite: Gewünschte Fertigbreite, unbedingt Fenstergriff beachten